

АСПЛОМБ



aseplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

0000 ТВИСТСИЛ-М1

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РОТОРНАЯ ПЛОМБА
ТВИСТСИЛ-М1


ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РОТОРНАЯ ПЛОМБА, ПРИМЕНЯЕМАЯ С ПРОВОЛОКОЙ ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ НАДЁЖНОЙ ПРОДУМАННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ



Роторная пломба компактного размера с прозрачным корпусом и защищенной лазерной маркировкой.



Нестираемая
лазерная маркировка

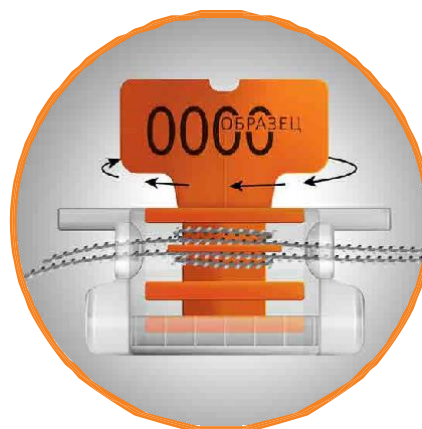

Надёжная и защищённая
конструкция



Широкий диапазон
цветов



1 Защищённая контрастная лазерная маркировка



Лазерное нанесение, т.е. прожиг верхнего и среднего слоёв пластика, гарантирует нестираемость и защищённость маркировки, её отличную читаемость и контрастность.

2 Дублирование нумерации




Защиту от вскрытия подмены компонентов пломбы обеспечивается дублирующей нумерацией, которую возможно нанести на поворотный лепесток и корпус вставки-ротора.

3 Большая площадь для нанесения



Площадь «флажка» пломбы предоставляет возможность нанесения не только номера, но и дополнительного текста или изображения, например, логотипа заказчика.

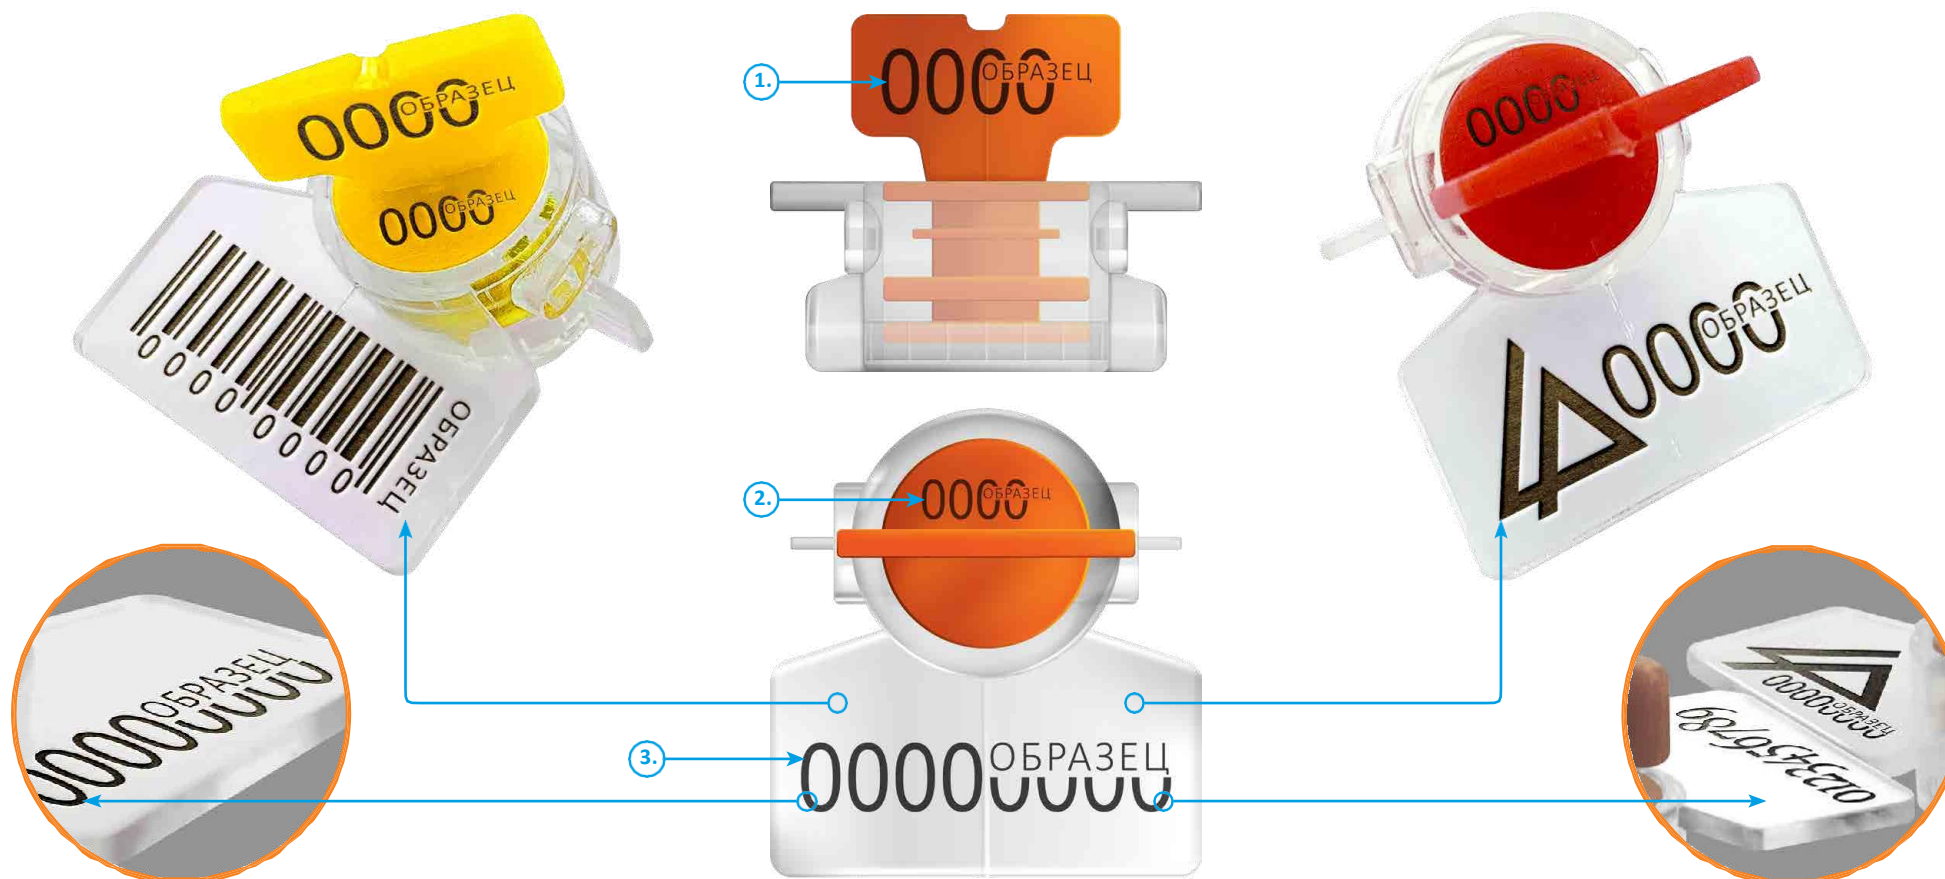

НАДЁЖНАЯ И ЗАЩИЩЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

АСПЛОМБ 



asplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

РОТОРНАЯ ПЛОМБА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОЧНУЮ ФИКСАЦИЮ ПРОВОЛОКИ, ОДНОЗНАЧНУЮ ИНДИКАЦИЮ ПОПЫТОК ВСКРЫТИЯ И ИМЕТЬ НАДЁЖНУЮ УНИКАЛЬНУЮ ЛАЗЕРНУЮ МАРКИРОВКУ

1 Прочная фиксация проволоки





Невозможность извлечения проволоки гарантируется конструкцией храпового механизма, наматывающего при установке проволоку на ротор и не имеющего обратного хода после установки.

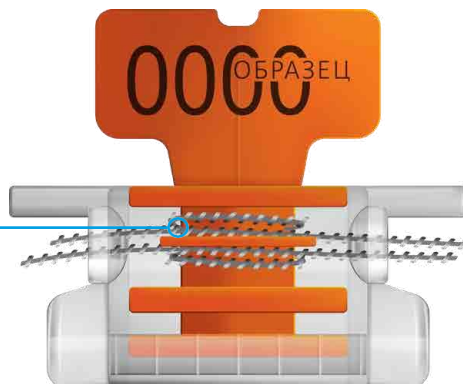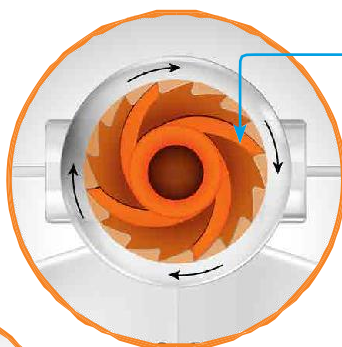

2 Наглядная индикация попыток вскрытия




Визуальную индикацию попыток вскрытия различными способами обеспечивает прозрачный корпус пломбы.

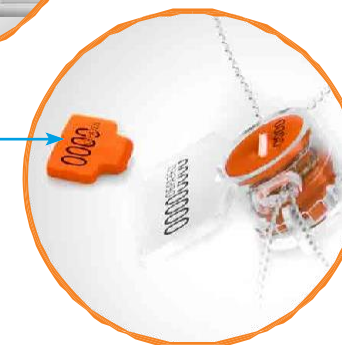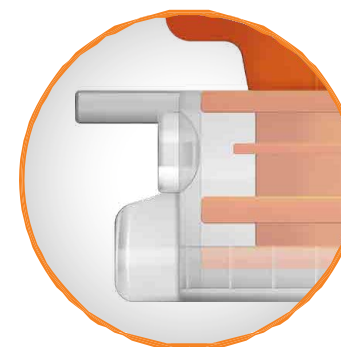

4 Стойкость к вскрытию



Вставку-ротор невозможно бесследно извлечь из корпуса, т.к. она утоплена в корпус пломбы и удерживается внутренним ребром.

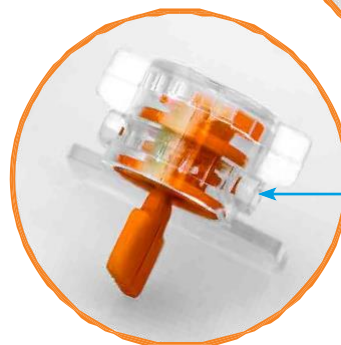

3 Блокировка ротора после установки



Удобство вращения вставки-ротора при установке пломбы обеспечивается наличием поворотного лепестка, расположенного её на верхней части. Для предотвращения возможности дальнейшего проворота ротора после установки пломбы лепесток необходимо отломать.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПЛОМБЫ

АСПЛОМБ 

asplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

1 Ручная установка и эргономика



Лёгкость ручной установки гарантируется мягким ходом ротора внутри храпового механизма. Удобство установки, прочный хват пломбы и дополнительную жёсткость корпусу пломбы придают специально сконструированные боковые упоры, расположенные с обеих сторон корпуса.



4 Дополнительная защита от подмены пломбы




На поворотный лепесток может быть нанесена дополнительная дублирующая нумерация. После пломбирования лепесток отламывается и хранится вместе с актом установки пломбы. При сверке номеров пломбы контрольные цифры на поворотном лепестке гарантируют оригинальность пломбы.



2 Широкий диапазон цветов



Ассортимент из шести возможных цветов вставки-ротора позволяет выбрать наиболее подходящий для заказчика вариант. Различные цвета могут применяться для различных объектов или участков внутри одной организации.

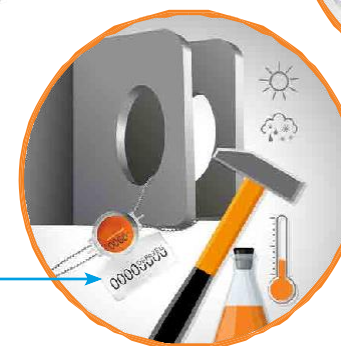







3 Долговечность и всепогодное применение




Всепогодное применение и длительный срок эксплуатации обеспечиваются за счёт свойств материалов вставки-ротора и корпуса пломбы. Эти материалы устойчивы к химическим, термическим и механическим воздействиям.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

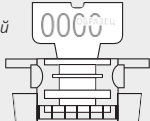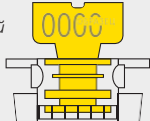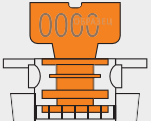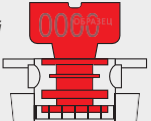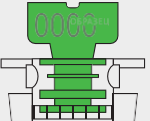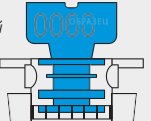Материал корпуса	прозрачный поликарбонат
Материал вставки-ротора	ABS-пластик
Конструкция замка	ротор с храповым поворотным механизмом
Рекомендуемый тип пломбировочной проволоки	витая проволока Ø 0,7 мм
Габариты пломбы*	20,7х23 мм, S фляжка – 24х12 мм
Нумерация	индивидуальная, 8-значная на фляжке и 4-значная на лепестке или поверхности вставки-ротора
Вид маркировки	лазерная
Минимальный тираж для индивидуальной маркировки	500 шт.
Температура применения	-40°C – + 90°C
Размер упаковки	410х210х165 мм (1 000 шт.)
Вес упаковки	2,4 кг
Установка	вручную
	 
Снятие	с помощью режущего инструмента
	
Стандартные варианты цвета вставки-ротора	Белый  Жёлтый  Оранжевый  Красный  Зелёный  Синий 


Вид спереди

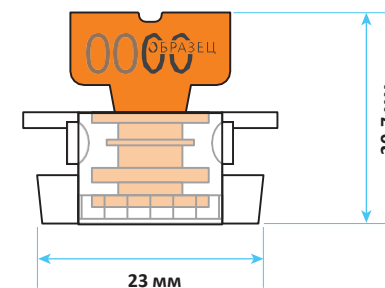

Вид сбоку

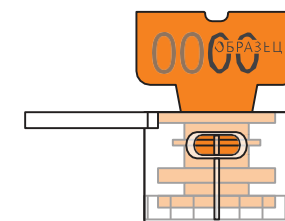

Вид сверху

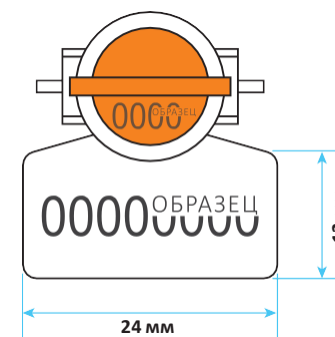

* Реальные габариты могут отличаться в зависимости от модификации

Двухкомпонентная роторная пломба **ТВИСТСИЛ-М1**



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ПАССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Стоп-краны, приборы,
узлы, агрегаты



АВИАЦИЯ

Приборы, узлы,
агрегаты, датчики



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Многооборотные ящики, приборы,
узлы, агрегаты, датчики



ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Счётчики, объёмометры,
узлы, агрегаты



РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Приборы, узлы и агрегаты,
клапаны, поворотные клапаны,
счётчики, объёмометры



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Многооборотные ящики,
люки цистерн и чанов, бидоны



БИЗНЕС ЦЕНТРЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Приборные электрические щитки,
оборудование, огнетушители



МЧС И ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Огнетушители, щитки


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ



Счётчик воды



Заливная горловина

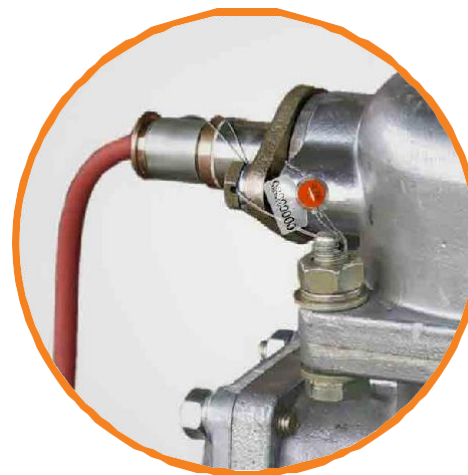

Объёмометр



Огнетушитель



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС



620142, Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 29 к.Б
+7 (343) 288-57-07
info@plombaural.ru
aceplomb-ural.ru

АСПЛОМБ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

 ул. Луганская 59к1А (офис №4)
 +7 (343) 288-57-07
 info@plombaural.ru
 aceplomb-ural.ru

ЧЕЛЯБИНСК

 ул. Шаумяна, 44
 +7 (351) 242-01-07
 chel@aceplomb-ural.ru
 aceplomb-ural.ru

Вопросы по качеству и сервису? info@aceplomb-ural.ru

